



# Quick Installation FORMULER Z<sup>+</sup>

## Installation / Kurzanleitung / Instalação


1

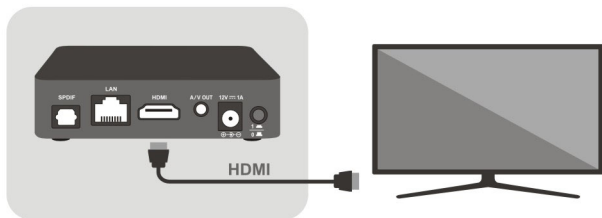

2

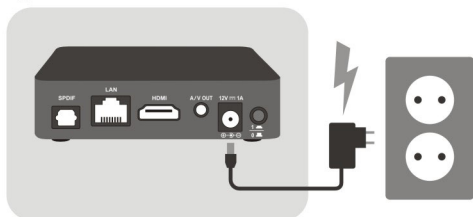

3

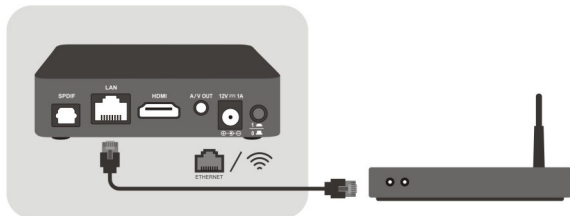

## English

## Troubleshooting

Problem	Solution
No Picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>To match the STB system with your TV system (PAL/NTSC), press Resolution button until a picture is displayed.</li> <li>Check the video output port is firmly connected to the TV.</li> <li>Check that you have selected the Video Input on your TV.</li> <li>Check the brightness level of the TV.</li> <li>Check the resolution that your TV supports, and set the proper resolution with the remote Resolution button to obtain a picture.</li> </ul>
Does not display any message on the front panel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the main power cable and check that it is plugged into a suitable power outlet.</li> </ul>
No Sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>See 'No Picture' above.</li> <li>Check the volume level of the TV and STB.</li> <li>Check the Mute status of the TV and STB.</li> </ul>
Remote Control does not operate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point remote control directly towards the STB.</li> <li>Check that the STB button lights up when you press any button.</li> <li>Check and replace batteries.</li> </ul>

## Deutsch

## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um das STB System mit Ihrem TV Gerät zu verbinden (PAL/NTSC), drücken Sie den Resolution Knopf bis ein Bild erscheint.</li> <li>Überprüfen Sie, dass das Video Output Kabel korrekt mit dem TV verbunden ist.</li> <li>Stellen Sie sicher das der Video Input Modus an Ihrem TV angeschaltet ist.</li> <li>Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellungen Ihres TV Gerätes.</li> <li>Überprüfen Sie die Lösungen die Ihr TV unterstützt und drücken Sie den Resolution Knopf Ihrer Fernbedienung.</li> </ul>
Display zeigt keine Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel eingesteckt ist und mit einer Stromquelle verbunden ist.</li> </ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe "Display zeigt keine Anzeige".</li> <li>Überprüfen Sie die Lautstärke Ihres STB System und Ihres TV.</li> <li>Überprüfen Sie den Mute Status Ihres STB System und Ihres TV.</li> </ul>
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie die Fernbedienung genau vor dem STB System.</li> <li>Überprüfen Sie das der STB Knopf aufleuchtet, wenn Sie eine Taste drücken.</li> <li>Überprüfen und ersetzen Sie die Batterien.</li> </ul>

## Português

## Resolução de Problemas

Problema	Soluções possíveis
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para combinar o sistema STB com o sistema da TV (PAL/NTSC), pressione o botão Resolução até que mostre a imagem.</li> <li>Verifique se a porta de saída áudio está corretamente conectada à TV.</li> <li>Verifique se selecionou a entrada de Vídeo na sua TV.</li> <li>Verifique o nível de luminosidade da TV</li> <li>Verifique a resolução que a sua TV suporta, e defina a resolução adequada através do botão Resolução para obter uma imagem.</li> </ul>
Não mostra nenhuma mensagem no painel frontal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se o cabo de alimentação está corretamente colocado na tomada de parede e no recetor.</li> </ul>
Sem som	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a Resolução de Problemas "Sem Imagem"</li> <li>Verifique o nível do volume da TV e do recetor.</li> <li>Verifique se a TV ou o recetor têm a função Mute ativada.</li> </ul>
O control remote não funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aponte o controlo remoto diretamente ao recetor.</li> <li>Verifique que as luzes do recetor acendem quando pressiona qualquer botão.</li> <li>Verifique e substitua as pilhas.</li> </ul>

## Included Accessories

\* Note : Please visit [www.formuler.tv](http://www.formuler.tv) for more information.



Remote control



Batteries



Power adapter



HDMI Cable



Quick Installation



USB T.C Dongle (optional)



Joystick (Optional)